


リニアセンサー基板交換方法

センサー基板の取り外し

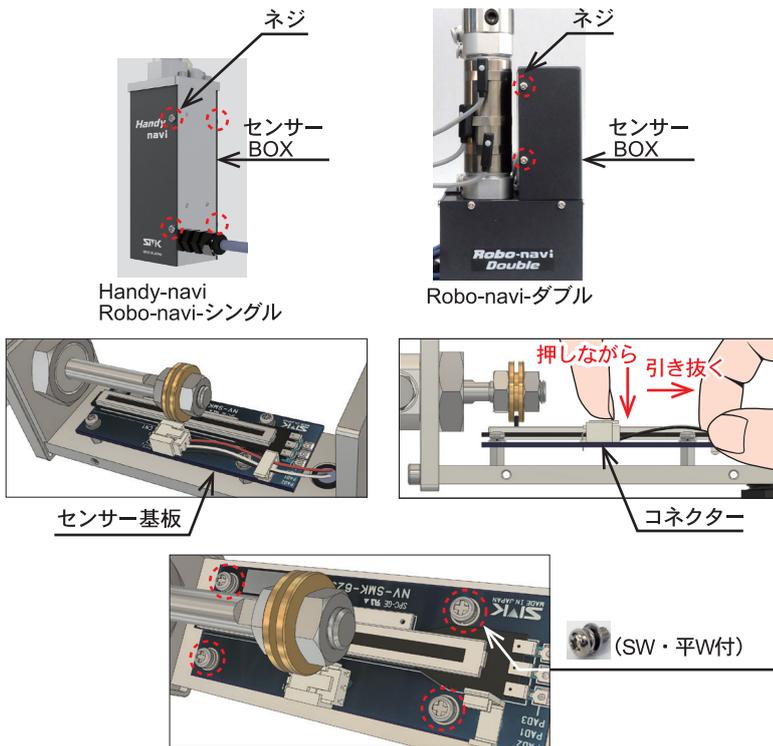

① センサーBOXのネジをドライバーで外す。




② センサー基板からコネクタを外す。(コネクタ上部を押しながらかき抜く。)



③ センサー基板のネジを外す。

センサー基板の取り付け

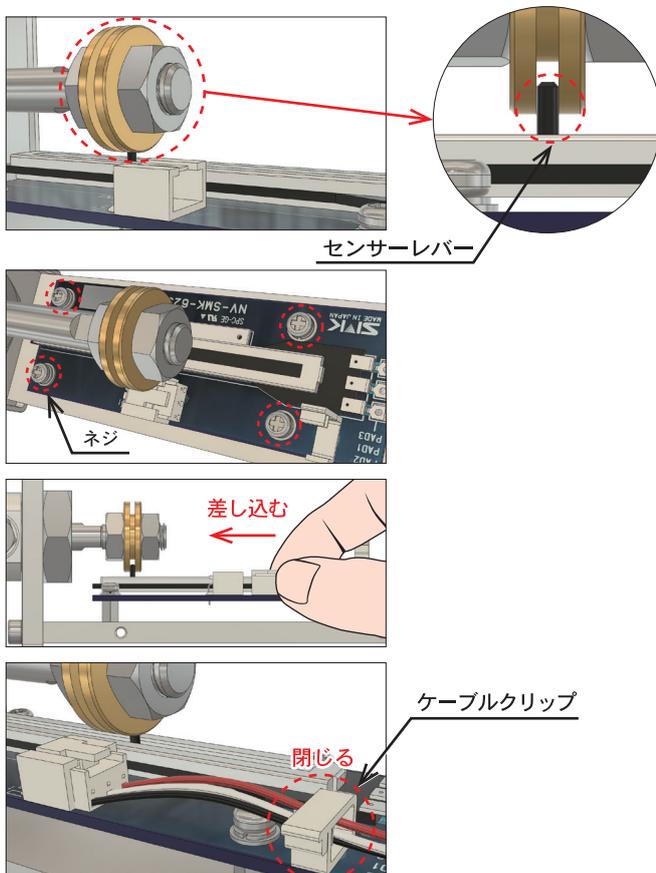

① センサーレバーを溝に差し込む。



② センサー基板のネジを締める。



③ センサー基板にコネクタを差し込む。



④ ケーブルクリップを閉じる

保証書

商品名	ナビリニアセンサー
保証期間	ご購入日より2年間、または総打点数 200 万打点

SIK 株式会社 **ISILTA**

〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台2-10-5
TEL : 042-703-0016 FAX : 042-703-0026
E-mail : info@e-smk.co.jp