


리니어 센서 기판 교환 방법

센서 기판 떼어내기

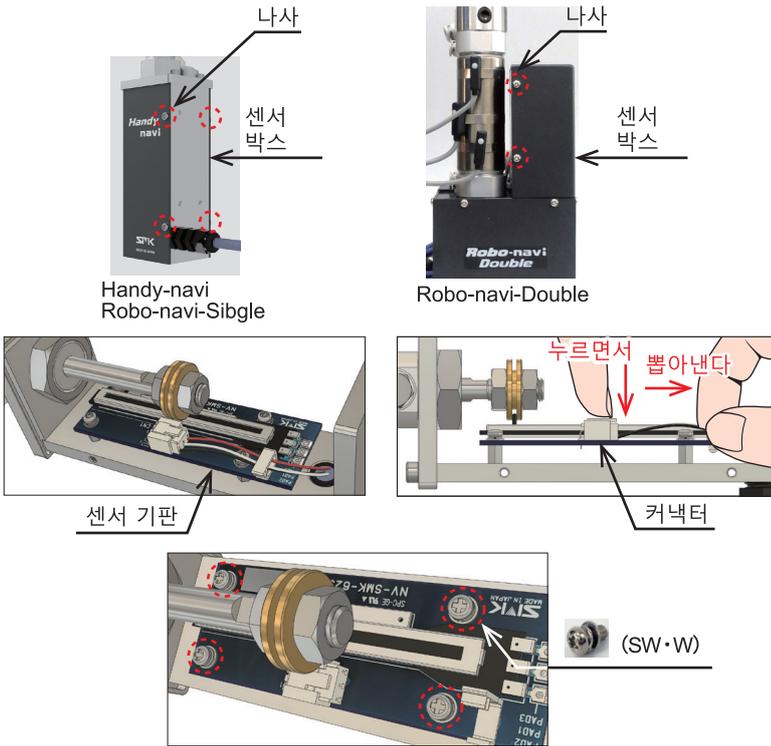

1. 센서 박스의 나사를 드라이버로 푼다




2. 센서 기판에서 커넥터를 뽑는다 (커넥터 윗부분을 누르면서 뽑아낸다)



3. 센서 기판의 나사를 푼다

센서 기판 설치

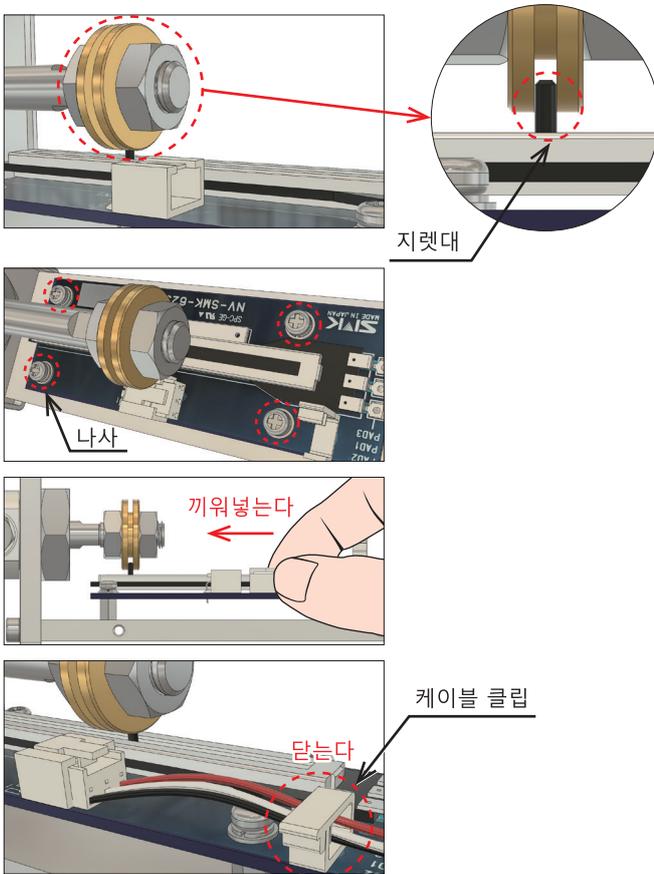

1. 센서 지렛대를 홈에 끼워넣는다



2. 센서 기판의 나사를 조인다



3. 센서 기판에 커넥터를 끼워넣는다



4. 케이블 클립을 닫는다

보증서

상 품 명	navi 리니어 센서
보 증 기 간	구입일로 부터 2년, 또는 총타점수 200만타점

SMK Co., Ltd.

2-10-5 Hashimotodai, Midori-ku Sagami-hara
 Kanagawa 252-0132, Japan
 TEL: +81-42-703-0016 FAX: +81-42-703-0026
 E-mail : smk_verseas@e-smk.co.jp