


如何更换传感器基板

移除传感器基板

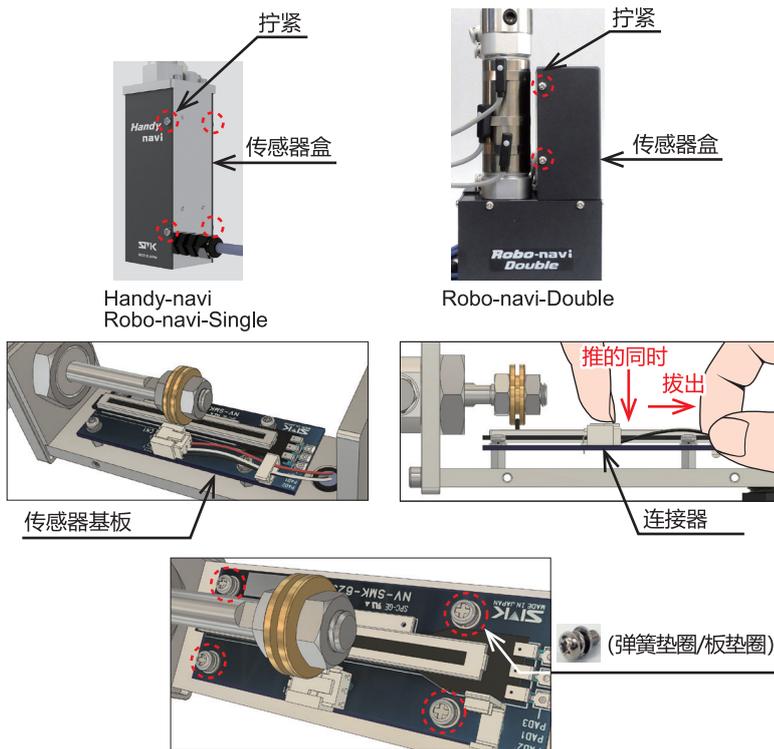

1. 用螺丝刀拆下传感器盒的螺丝。




2. 从传感器基板上拆下连接器。
(一边推连接器上部一边拉出。)



3. 拆下传感器基板的螺丝。

连接传感器基板

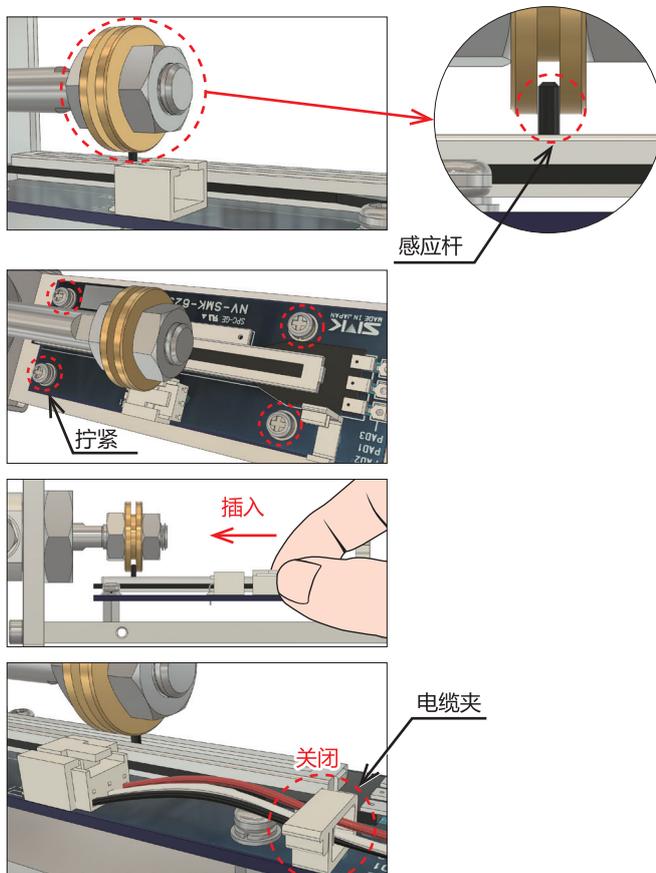

1. 将传感器杆插入凹槽。



2. 安装传感器基板的螺丝。



3. 将连接器插入传感器基板。



4. 合上电缆夹。

保証書

產品名稱	navi 直线感应器电
保 修 期	自購買之日起2年, 或最多200萬個打點

SMK Co., Ltd.

2-10-5 Hashimotodai, Midori-ku Sagami-hara
Kanagawa 252-0132, Japan
TEL: +81-42-703-0016 FAX: +81-42-703-0026
E-mail: smk_verseas@e-smk.co.jp